

INOX Comfort



Utilidad:



A.C.S



Otras energías renovables



Solar térmica



Caldera



Ventajas:

- Material de máxima calidad **Dúplex 2101**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Sin ánodo de magnesio**, reduciendo mantenimiento.
- Preparados para la instalación en el **interior del edificio**.
- Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 750, 750BH, 1000, 1500, 2000 y 2500 litros

Accesorios:

- Tapa boca de registro / Boca de hombre
 - 2042831: Resistencia titanio 1 1/2" 6000 W con termostato IP65
 - 2042832: Resistencia titanio 1 1/2" 10000 W con termostato IP65
- * Reducción de 2 a 1 1/2" no incluida


Características técnicas:

Modelo	ACUM GV 750 COMFORT	ACUM GV 750 COMFORT BH	ACUM GV 1000 COMFORT	ACUM GV 1500 COMFORT	ACUM GV 2000 COMFORT	ACUM GV 2500 COMFORT
Código	2052429	2052573	2052574	2052575	2052576	2052577
Capacidad [l]	746	746	1000	1500	2000	2500
Presión máxima	8 bar					
Temp. máxima	95°C					
Acabado exterior	Funda polipiel					
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³					
Protección acumulador	No la necesita					
Espesor aislamiento [mm]	50	50	50	70	70	70
Diámetro [mm]	950	950	950	1340	1340	1340
Altura [mm]	1583	1583	1963	1699	2199	2599
Diagonal	1960	1960	2294	2173	2576	2807
Peso en vacío [kg]	118	145	168	285	358	416
Material calderín	Acero inoxidable Duplex 2101					

INOX Comfort




Acum GV 750 COMFORT

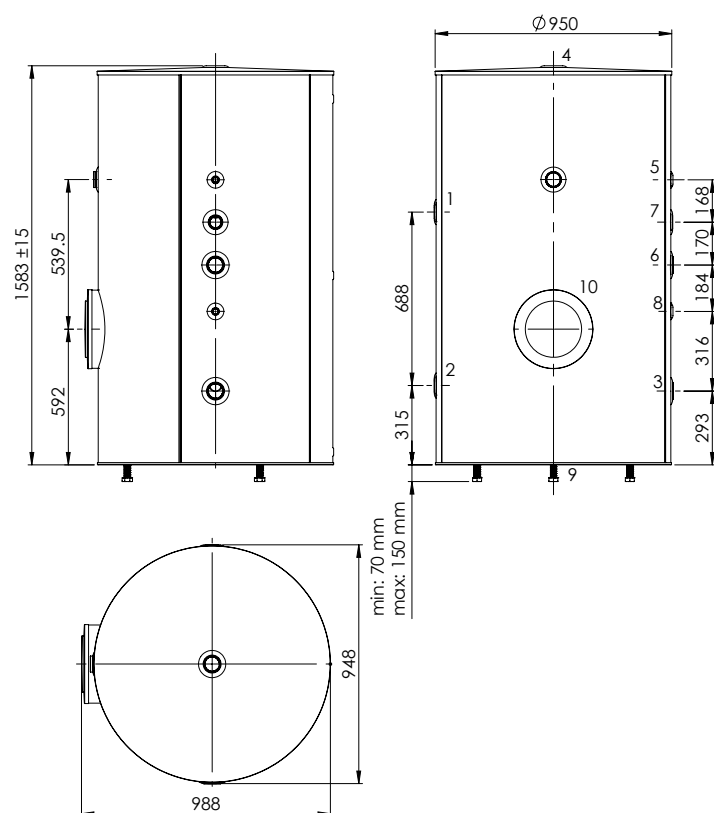

ACUMULADOR :

1. Desde intercambiador de calor [1-1/2" H]
2. Hacia intercambiador de calor [1-1/2" H]
3. Entrada de agua fría [2" H]
4. Salida ACS [2" H]
5. Sonda [1/2" H]
6. Toma para resistencia [2" H]
7. Toma para recirculación [1-1/2" H]
8. Sonda [1/2" H]
9. Instrumentación [1/2" H]
9. Vaciado [2" H]
10. Boca de inspección [DN160]

Acum GV 750 COMFORT BH

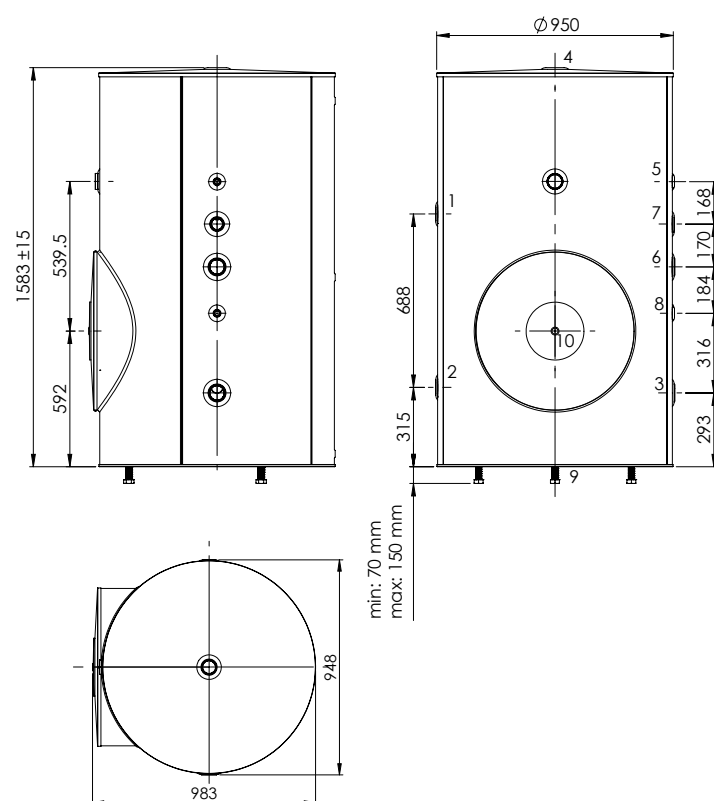


ACUMULADOR :

1. Desde intercambiador de calor [1-1/2" H]
2. Hacia intercambiador de calor [1-1/2" H]
3. Entrada de agua fría [2" H]
4. Salida ACS [2" H]
5. Sonda [1/2" H]
6. Toma para resistencia [2" H]
7. Toma para recirculación [1-1/2" H]
8. Sonda [1/2" H]
9. Instrumentación [1/2" H]
9. Vaciado [2" H]
10. Boca de hombre [405 mm]

INOX Comfort




Acum GV 1000 COMFORT

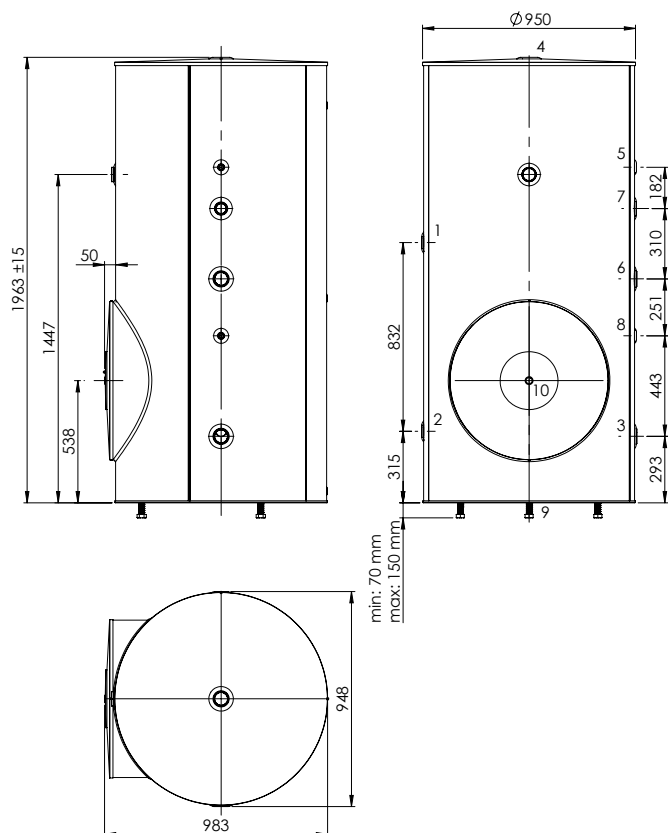

ACUMULADOR :

1. Desde intercambiador de calor [1-1/2" H]
2. Hacia intercambiador de calor [1-1/2" H]
3. Entrada de agua fría [2" H]
4. Salida ACS [2" H]
5. Sonda [1/2" H]
6. Toma para resistencia [2" H]
7. Toma para recirculación [1-1/2" H]
8. Sonda [1/2" H]
9. Vaciado [2" H]
10. Boca de hombre [405mm]

Acum GV 1500 COMFORT

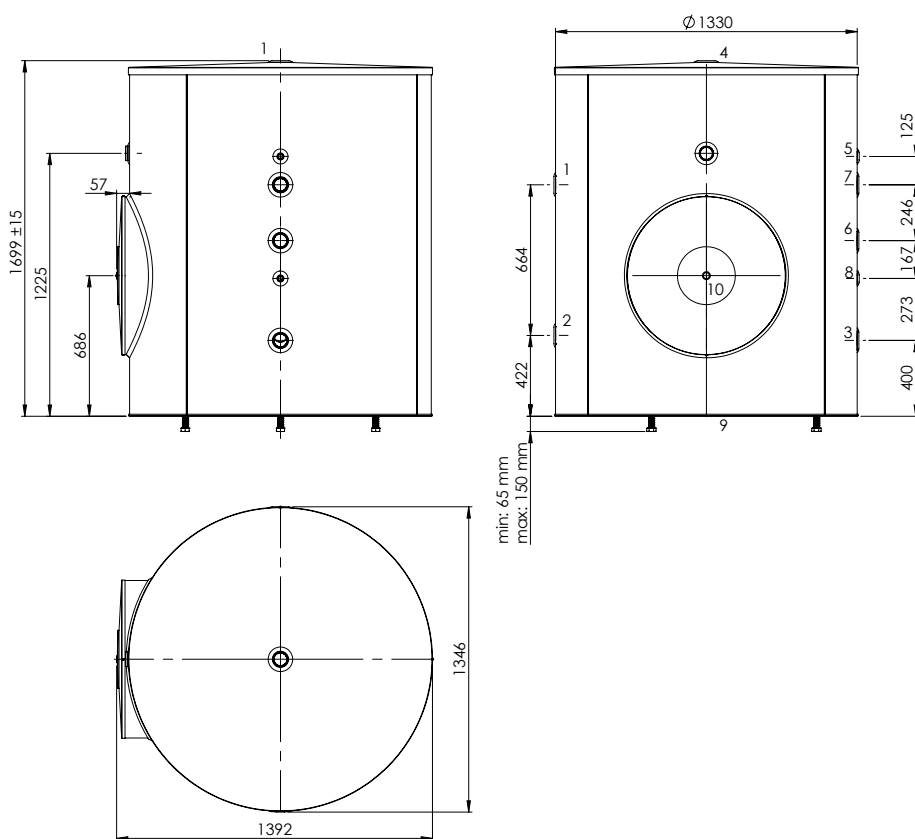


ACUMULADOR :

1. Desde fuente de calor [2" H]
2. Hacia fuente de calor [2" H]
3. Entrada de agua fría [2" H]
4. Salida ACS [2" H]
5. Sonda [1/2" H]
6. Toma para resistencia [2" H]
7. Toma para recirculación [2" H]
8. Sonda [1/2" H]
9. Vaciado [2" H]
10. Boca de hombre [405mm]

INOX Comfort




Acum GV 2000 COMFORT

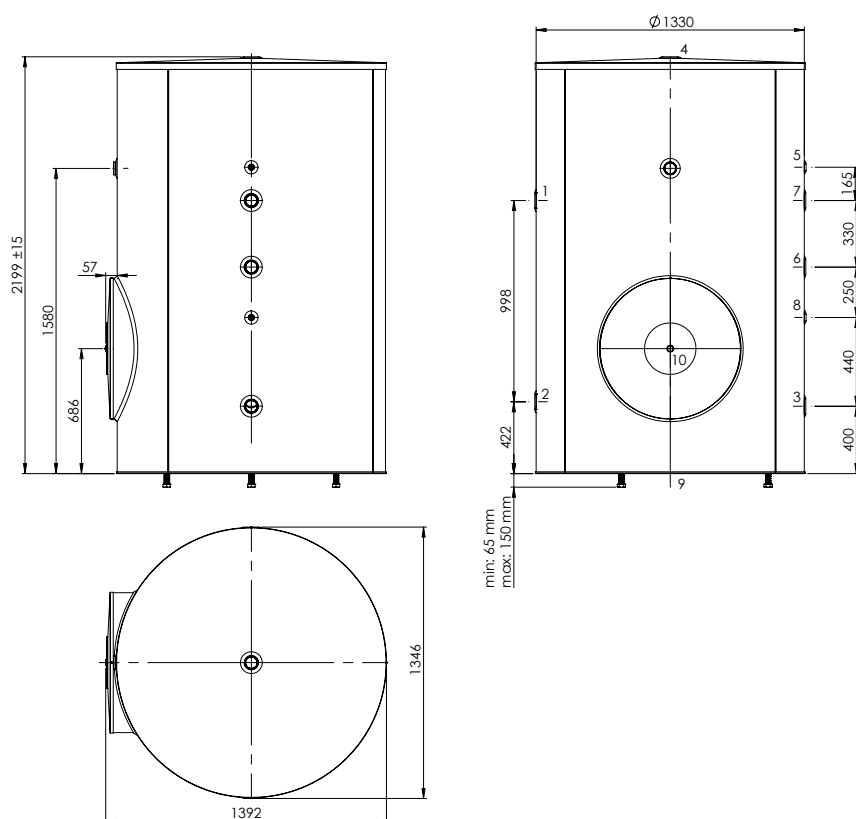

ACUMULADOR :

1. Desde fuente de calor [2" H]
2. Hacia fuente de calor [2"H]
3. Entrada de agua fría [2" H]
4. Salida ACS [2" H]
5. Sonda [1/2" H]
6. Toma para resistencia [2" H]
7. Toma para recirculación [2" H]
8. Sonda [1/2" H]
9. Vaciado [2"H]
10. Boca de hombre [405mm]

Acum GV 2500 COMFORT

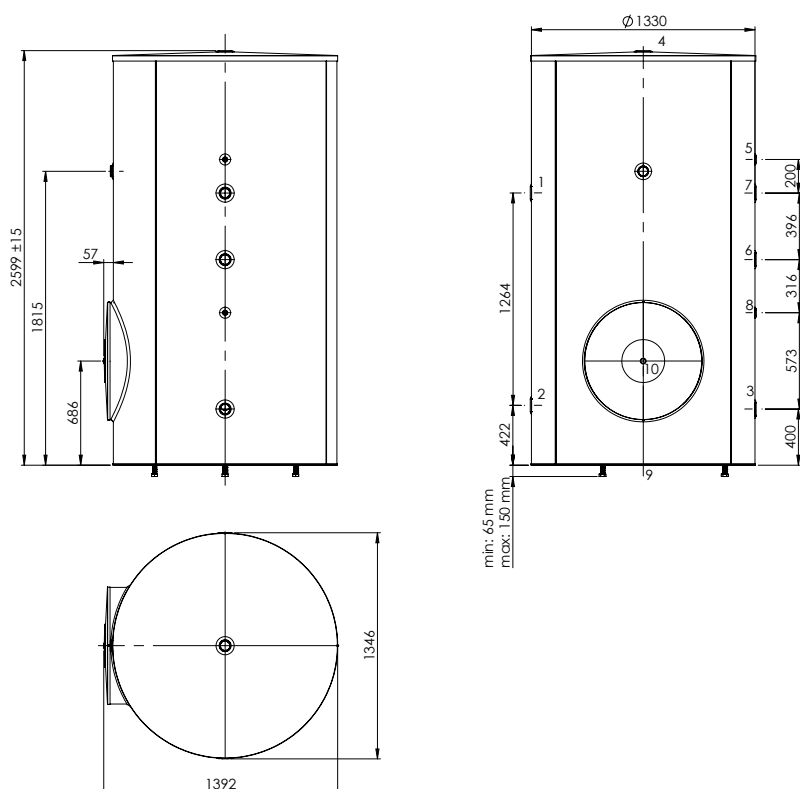


ACUMULADOR :

1. Desde fuente de calor [2" H]
2. Hacia fuente de calor [2"H]
3. Entrada de agua fría [2" H]
4. Salida ACS [2" H]
5. Sonda [1/2" H]
6. Toma para resistencia [2" H]
7. Toma para recirculación [2" H]
8. Sonda [1/2" H]
9. Vaciado [2"H]
10. Boca de hombre [405mm]



Esquemas de Conexión

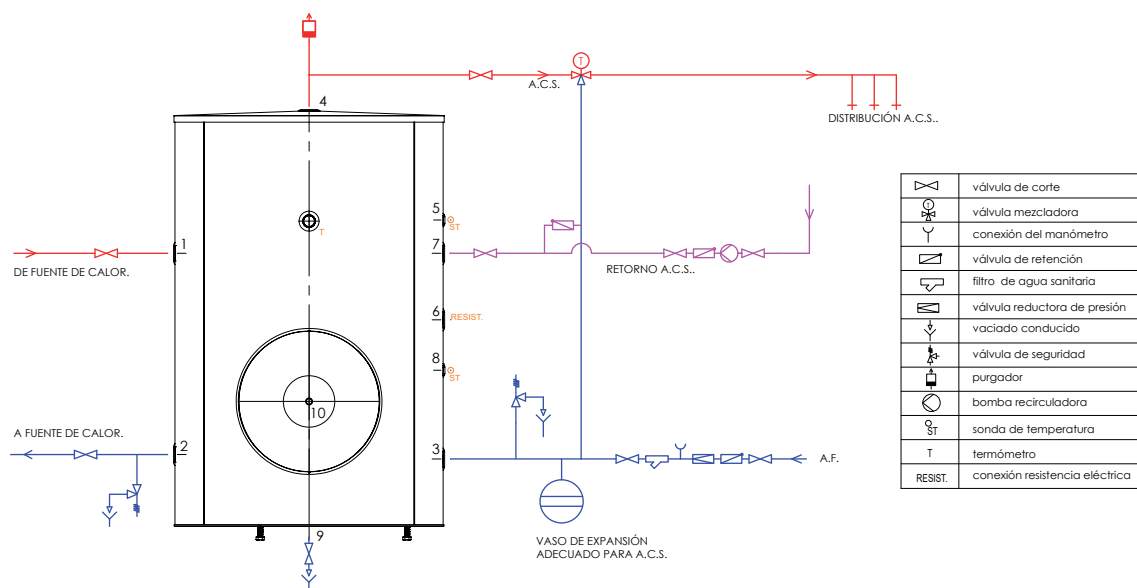

El esquema mostrado representa el montaje hidráulico recomendado.

Otras opciones de montaje son posibles, siempre bajo responsabilidad del instalador.

En cada caso debe tenerse en cuenta la normativa vigente local y nacional para instalaciones de agua caliente y de seguridad para este tipo de instalaciones. Los accesorios hidráulicos no se suministran.